


**Standalone DVR GBE & GBE SATA
kasutusjuhend**

2. Juhtpuldi funktsioonid

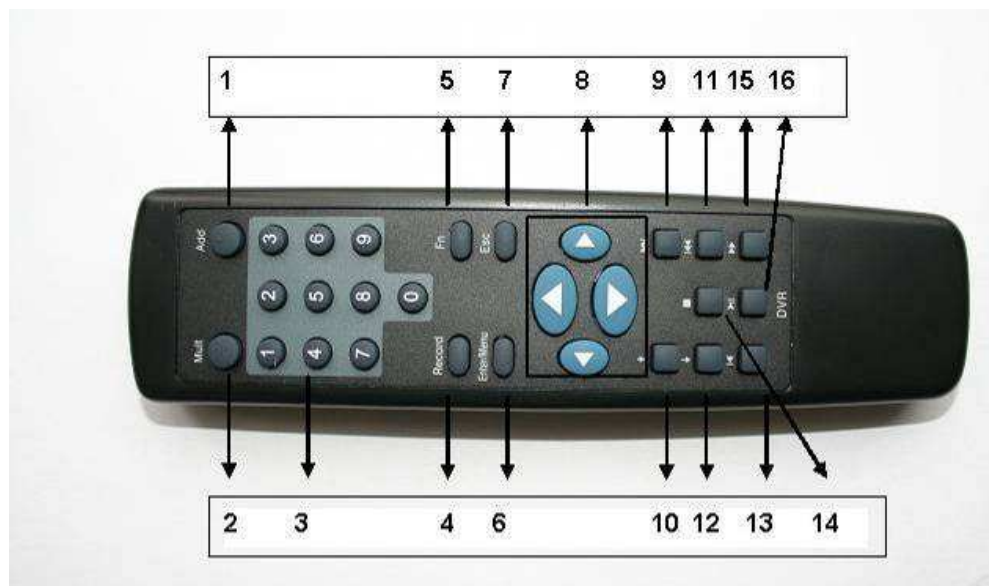

	Funktsioon
1	Kauglülitus
2	Akende hulga muutmine
3	0-9 numbrid
4	Salvestamine
5	Väline võti
6	Kinnita / menüü
7	Katkesta
8	Juhtimine
9	Järgmine
10	Eelmine
11	Tagasi
12	Edasi
13	Aeglane mängimine
14	Stop
15	Kiiresti mängimine
16	Mängi/Peata

3. Sisselogimine ja peamenüü


2.1 Sisselogimine

Vajutades eelvaadete aknale hiirega avaneb paroolimenüü. Sisestage kasutajanimi ja parool .

Näide

- Kasutajanimi: admin Parool: 4444444


Tähelepanu: Süsteem lukustab konto, kui parooli on üle 3 korra valesti sisestatud!

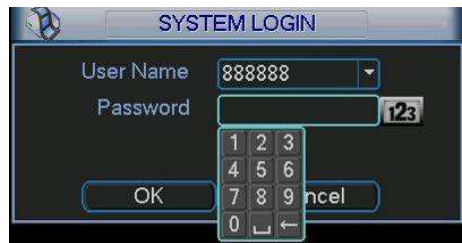


Kui olete edukalt sisse loginud, siis avaneb Teile peamenüü.

4. Salvestuste vaatamine

Salvestusi saab vaadata peamenüüst "Otsing" alt.

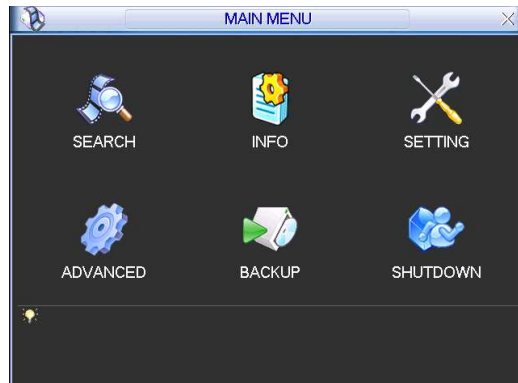

4.1 Mängija

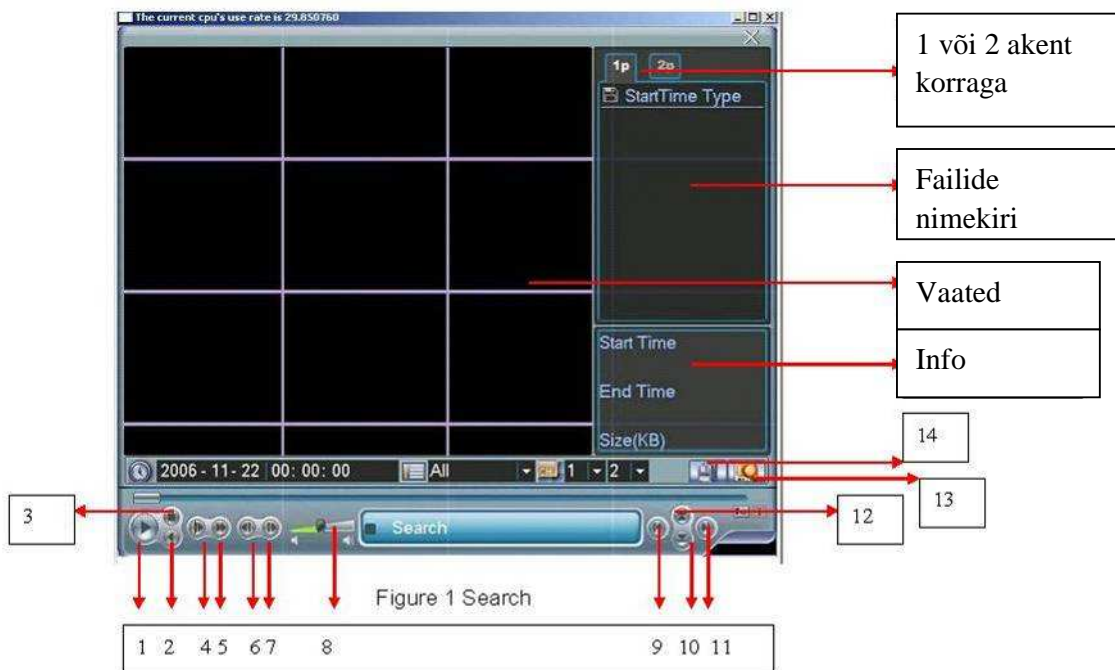

Serial Number	Function
1	Mängi
2	Tagasi
3	Peata
4	Aeglane mängimine
5	Kiirendatud mängimine
6	Eelmine kaader
7	Järgmine kaader
8	Heli
9	Eelmine fail
10	Järgmine kanal
11	Järgmine fail
12	Eelmine kanal
13	Otsing
14	Varukoopia

5. Kaamera juhtimine

Eelvaadete peale parema klikiga vajutades avaneb menüü ning valides “Liigutamine/zuumimine” avaneb aken juhtimisnooltega.




SIT nupu funktsiooniga suudab kaamera ise ära tunda Teie poolt valitud punkti (eelvaatel märgituna) ning süsteem teravustab ja zuumib pildi ise automaatselt.





6.Vaated

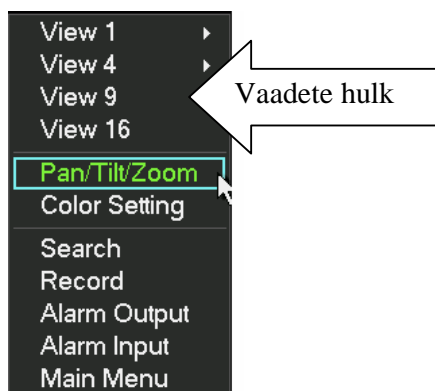Selleks, et vaadata kaamera pilti suurelt, tehke topeltklipp eelvaateaknale. Tagasi eelvaatesse saamiseks tehke uuesti topeltklipp.

Kuvatavate akende hulka saate määrata tehes paremkliki eelvaateakendele ning valides menüüst kuvatate piltide hulga.



INFO

1		Salvestamise staatus	3		Videokadu
2		Toimub liikumine	4		Kaamera lukustatud